


Códigos de configuración para tu televisor.
Lista de marcas.

AOC	0030	0019		
Admiral	0093	0463		
Aiko	0092			
Aiwa	0701			
Akai	0030			
Alaron	0179			
America Action	0180			
Ampro	0751			
Anam	0180			
Audiovox	0451	0180	0092	0623
Baysonic	0180			
Belcor	0019			
Bell & Howell	0154	0016		
Bradford	0180			
Brockwood	0019			
Broksonic	0236	0463		
CXC	0180			
Candle	0030	0056		
Carnivale	0030			
Carver	0054			
Celebrity	0000			
Cineral	0451	0092		
Citizen	0060	0030	0056	
	0039	0092		
Concerto	0056			
Contec	0180			
Craig	0180			
Crosley	0054			
Crown	0180	0039		
Curtis Mathes	0047	0054	0154	0051
	0451	0093	0060	0030
	0145	0056	0016	0039
	0166	0466	1147	1347
Daewoo	0451	0019	0039	0092
0623	0624			
Daytron	0019			
Denon	0145			
Dumont	0017	0019		
Dwin	0720	0774		
Electroband	0000			
Emerson	0154	0236	0463	0180
	0282	0178	0019	0179
	0039	0623	0624	
Envision	0030			
Fisher	0154			
Fujitsu	0179	0683		
Funai	0180	0179	0171	
Futuretech	0180			
GE	0047	0051	0451	0093
	0282	0178	0021	0135
	1147	1347		
Gibraltar	0017	0030	0019	
GoldStar	0030	0178	0019	0056
Gradiente	0053	0056		
Grunpy	0180	0179		
Hallmark	0178			
Harley Davidson	0179			
Harman/Kardon	0054			
Harvard	0180			
Hitachi	0145	0056	0016	
Infinity	0054			
Inteq	0017			
JBL	0054			
JCB	0000			
JVC	0053			
KEC	0180			
KTV	0180	0030	0039	
Kenwood	0030	0019		
Konka	0628	0632	0638	0703
	0707			
LG	0056			
LXI	0047	0054	0154	0156
	0178			
Logik	0016			
Luxman	0056			
MGA	0150	0030	0178	0019
MTC	0060	0030	0019	0056
Magnavox	0054	0030	0179	
Majestic	0016			
Marantz	0054	0030		
Matsushita	0250			
Megatron	0178	0145		
Memorex	0154	0250	0463	0150
	0178	0179	0056	0016
Midland	0047	0017	0051	0039
	0135			
Minutz	0021			
Mitsubishi	0093	0150	0178	0019
Motorola	0093			
Multitech	0180			
NAD	0156	0178	0166	
NEC	0030	0019	0056	
NTC	0092			
Nikko	0030	0178	0092	
Onwa	0180			
Optimus	0154	0250	0166	
Optonica	0093	0165		
Orion	0236	0463	0179	
Panasonic	0051	0250		
Penney	0047	0156	0051	0060
	0030	0178	0021	0019
	0056	0039	0135	1347
Philco	0054	0463	0030	0145
	0019			
Philips	0054			
Pilot	0030	0019	0039	
Pioneer	0166	0679		
Portland	0019	0039	0092	
Princeton	0717			
Prism	0051			
Proscan	0047			
Proton	0178	0466		
Pulsar	0017	0019		
Quasar	0051	0250	0165	
RCA	0047	0051	0093	0019
	0090	0135	0679	1047
	1147	1347		
RadioShack	0047	0154	0165	0180
	0030	0178	0019	0056
	0039			
Realistic	0154	0165	0180	0030
	0178	0019	0056	0039
Runco	0017	0030	0603	
SSS	0180	0019		
Sampo	0030	0039		
Samsung	0060	0030	0178	0019
	0056			
Samsux	0039			
Sansei	0451			
Sansui	0463			
Sanyo	0154			
Scimitsu	0019			
Scotch	0178			
Scott	0236	0180	0178	0019
	0179			
Sears	0047	0054	0154	0156
	0178	0179	0056	0171
Semivox	0180			
Semp	0156			
Sharp	0093	0165	0039	0688
Shogun	0019			
Signature	0016			
Sony	0000			
Soundesign	0180	0178	0179	
Squareview	0171			
Starlite	0180			
Supreme	0000			
Sylvania	0054	0030		
Symphonic	0180	0171		
TMK	0178	0056		
TNCi	0017			
Tandy	0093			
Technics	0051	0250		
Technol Ace	0179			
Techwood	0051	0056		
Teknika	0054	0180	0150	0060
	0019	0179	0056	0016
	0039	0092		
Telefunken	0056			
Toshiba	0154	0156	0060	1256
Totevision	0039			
Vector Research	0030			
Victor	0053			
Vidikron	0054			
Vidtech	0178	0019		
Wards	0054	0165	0030	0178
	0021	0019	0179	0056
	0016			
White Westinghouse	0463	0623	0624	
Yamaha	0030	0019		
Zenith	0017	0463	0016	0092
	0624			

d-BOX | TvDigital

MANUAL
CONTROL REMOTO


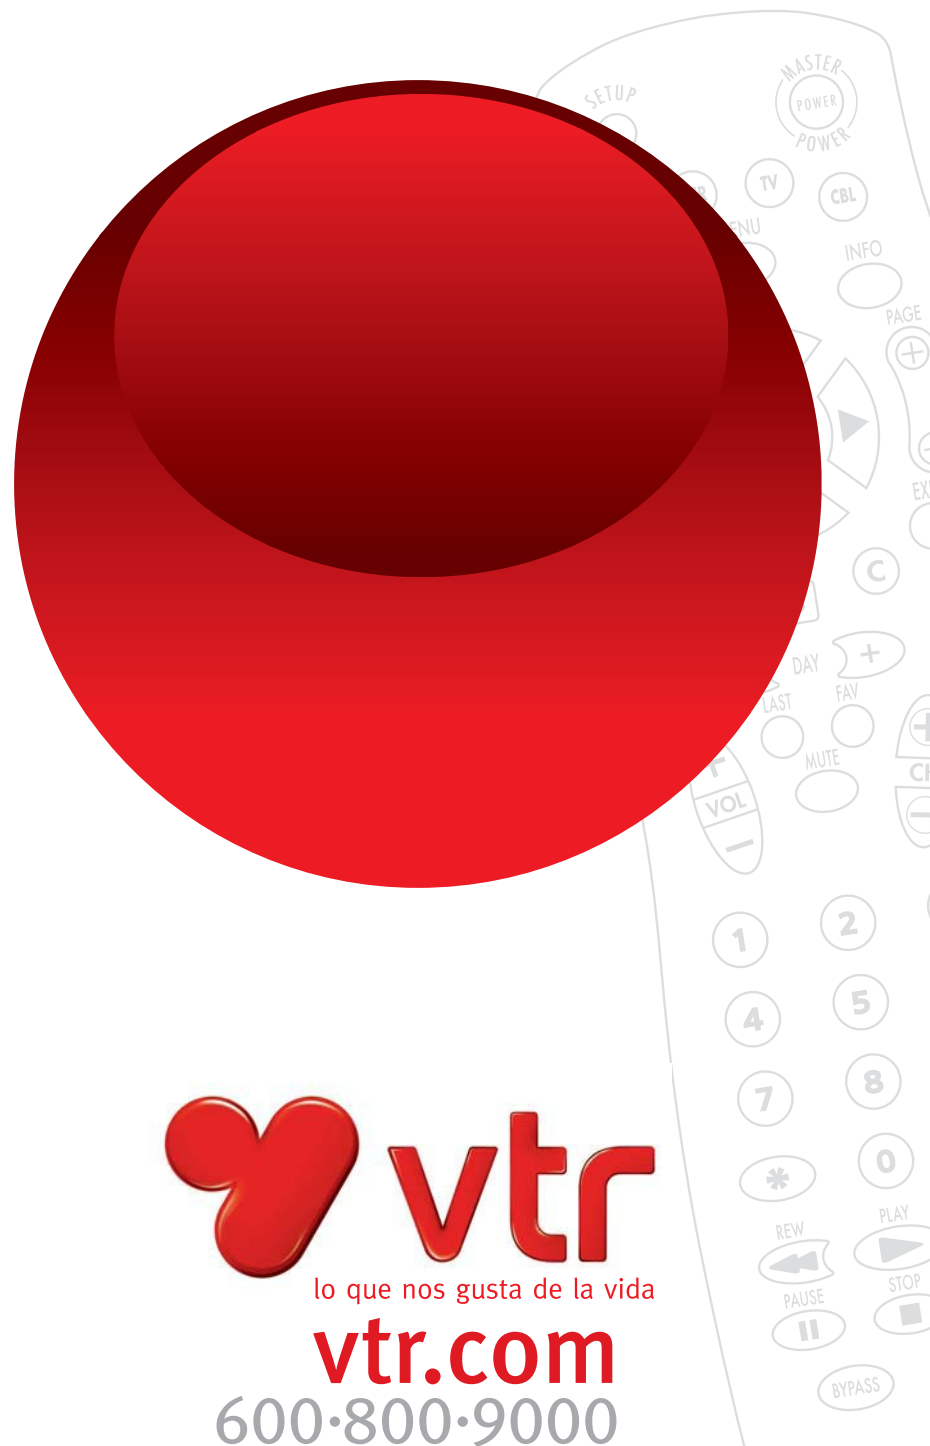


vtr

lo que nos gusta de la vida

vtr.com

600-800-9000

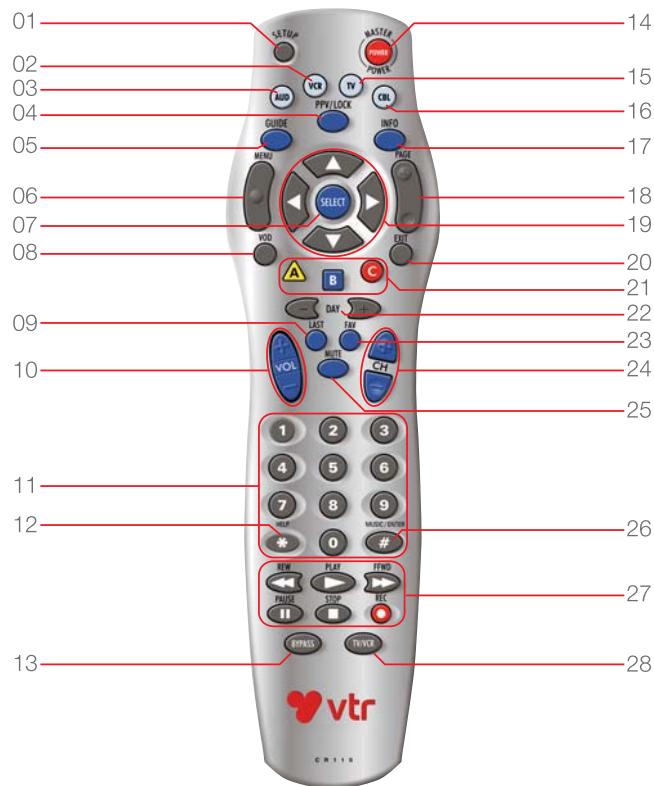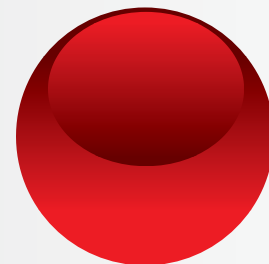

01 SETUP: Permite programar las formas de encendido, sólo TV, sólo STB, TV y STB, etc.

02 VCR: Permite controlar las opciones del VCR.

03 AUD: Permite controlar las opciones de dispositivos de audio.

04 PPV: Permite acceder al primer canal PPV.

05 GUIDE: Permite ir a la guía de programación.

06 MENU: Permite ver el menú. Al presionar la tecla dos veces, se accede a las opciones como control parental, etc.

07 SELECT: Permite aceptar alguna opción de la guía.

08 VOD: Permite ir al canal 900 (servicio VOD).

09 LAST: Permite volver al último canal visto.

10 VOL: Permite subir y bajar el volumen.

11 Teclado Numérico.

12 HELP: Opción de ayuda.

13 BYPASS: Opción sin aplicación VTR.

14 POWER: Permite encender y apagar el TV y el STB en forma diferenciada.

15 TV: Permite controlar el televisor.

16 CBL: Permite controlar las opciones del cable.

17 INFO: Permite ver la información de un programa en particular.

18 PAGE: Permite avanzar de una página a otra.

19 Permite controlar las opciones de la guía.

20 EXIT: Permite salir de las opciones seleccionadas.

21 A, B, C: Permite seleccionar opciones de la guía.

22 DAY: Permite avanzar en la programación por día.

23 FAV: Permite ir directamente a la lista de canales favoritos.

24 CH: Permite subir y bajar de canal.

25 MUTE: Permite dejar sin sonido el volumen.

26 MUSIC: Va a los canales de música.

27 Permite manejar las opciones del servicio VOD.

28 TV VCR: Selecciona otro dispositivo conectado al sistema de televisión.

PROGRAMACION CONTROL REMOTO

Alternativa A:

Programación **manual** del control remoto para el televisor.

	Enciende el televisor. Presiona una vez el botón TV de tu control remoto.
	Mantén presionado el botón SETUP por 6 segundos (hasta que el botón TV parpadee 2 veces).
	Digita el primer código de 4 dígitos perteneciente a la marca de tu televisor, que se encuentra en este manual.
	Presiona el botón POWER , si el televisor se apaga, el control remoto ha sido programado correctamente.

En caso de que no se apague, repite los pasos en el mismo orden con el código siguiente de tu televisor.

Alternativa B:

Programación **automática** del control remoto para el televisor.

	Enciende el televisor. Presiona una vez el botón TV de tu control remoto.
	Mantén presionado el botón SETUP por 6 segundos (hasta que el botón TV parpadee 2 veces).
	Digita el código 9-9-1 . El botón TV parpadeará 2 veces
	Presiona alternadamente el botón POWER y TV . Detente cuando se apague el televisor.
	Presiona una vez el botón SETUP para finalizar.